

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Модель: DC98



Дистриб'ютор в Україні:
ТОВ «Компанія Турія»
Тел.: +38(050) 04-96-444
www.turia.in.ua
E-mail: office@turiya.com.ua



Пакувальний лист




Mini printer



Ink cartridge



Charger

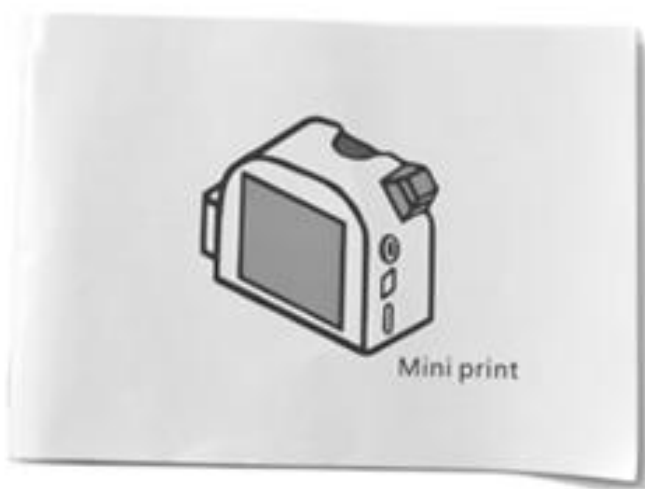

Instructions



Touch pen



U Disk

Вигляд принтеру



Специфікації

Назва: DC98 міні принтер

Потужність: 25w

Висота друку: від 2,5 до 12.7мм

Режим живлення: Адаптер швидкої зарядки 3.0

Роздільна здатність друку: 600dpi Max

Відстань від сопла до продукту: 2-5мм

Потужність: DC-9V/2A

Зарядний пристрій: Type-C

Вага: 245


Розмір: 100*90*45мм

Мова: 25 різних


Інформація на друк: час, дата, лічильник, QR код,
штрих код, логотипи

Матеріали на друк: дошки, картон, труба,
кабель, метал, пластик, увігнута, опукла
поверхня


Вступ до експлуатації

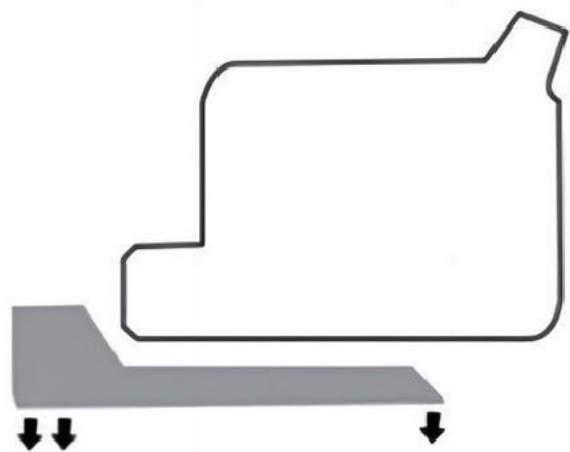


КРОК 1
ВІДКРИЙТЕ КРИШКУ КАРТРИДЖА

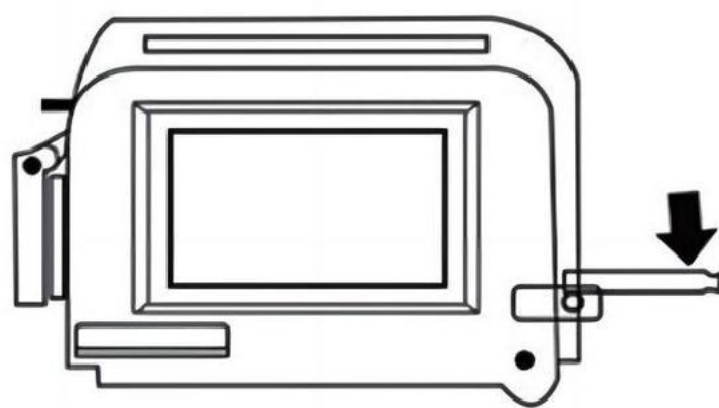

КРОК 2
ВІДКРИЙТЕ ЗАДНЮ КРИШКУ
СЛОТУ ДЛЯ КАРТРИДЖА

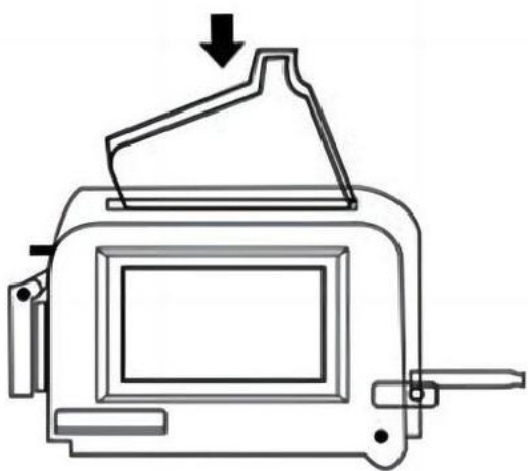

КРОК 3
ВСТАВТЕ КАРТРИДЖ ПІД
КУТОМ 45°

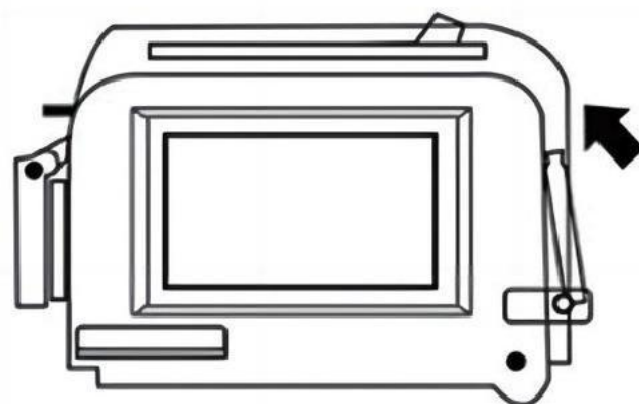

КРОК 4
ЗАКРИЙТЕ ЗАДНЮ КРИШКУ
СЛОТУ ДЛЯ КАРТРИДЖА

Примітка:

Будь ласка, вимкніть міні-принтер під час встановлення та вилучення картриджа.

Інструкція основного інтерфейсу



Основний дисплей: панель основної операції та попередній перегляд вмісту.



Налаштуйте місце розташування обраного вмісту.



Відкрийте файл на локальному або USB-накопичувачі.



Додайте текст, дату, зображення, штрих-код тощо. Збережіть зміни за допомогою кнопки OK



Змініть обраний вміст. Натисніть на текст, який потрібно редагувати, а потім натисніть "EDIT" для налаштування розміру, шрифту та стилю. Збережіть зміни за допомогою кнопки OK.



Видаліть обраний вміст.




Почніть друк обраного вмісту



Налаштування системного часу, друку, сопла, мови, калібрування екрана тощо.

Інструкція інтерфейсу відкриття

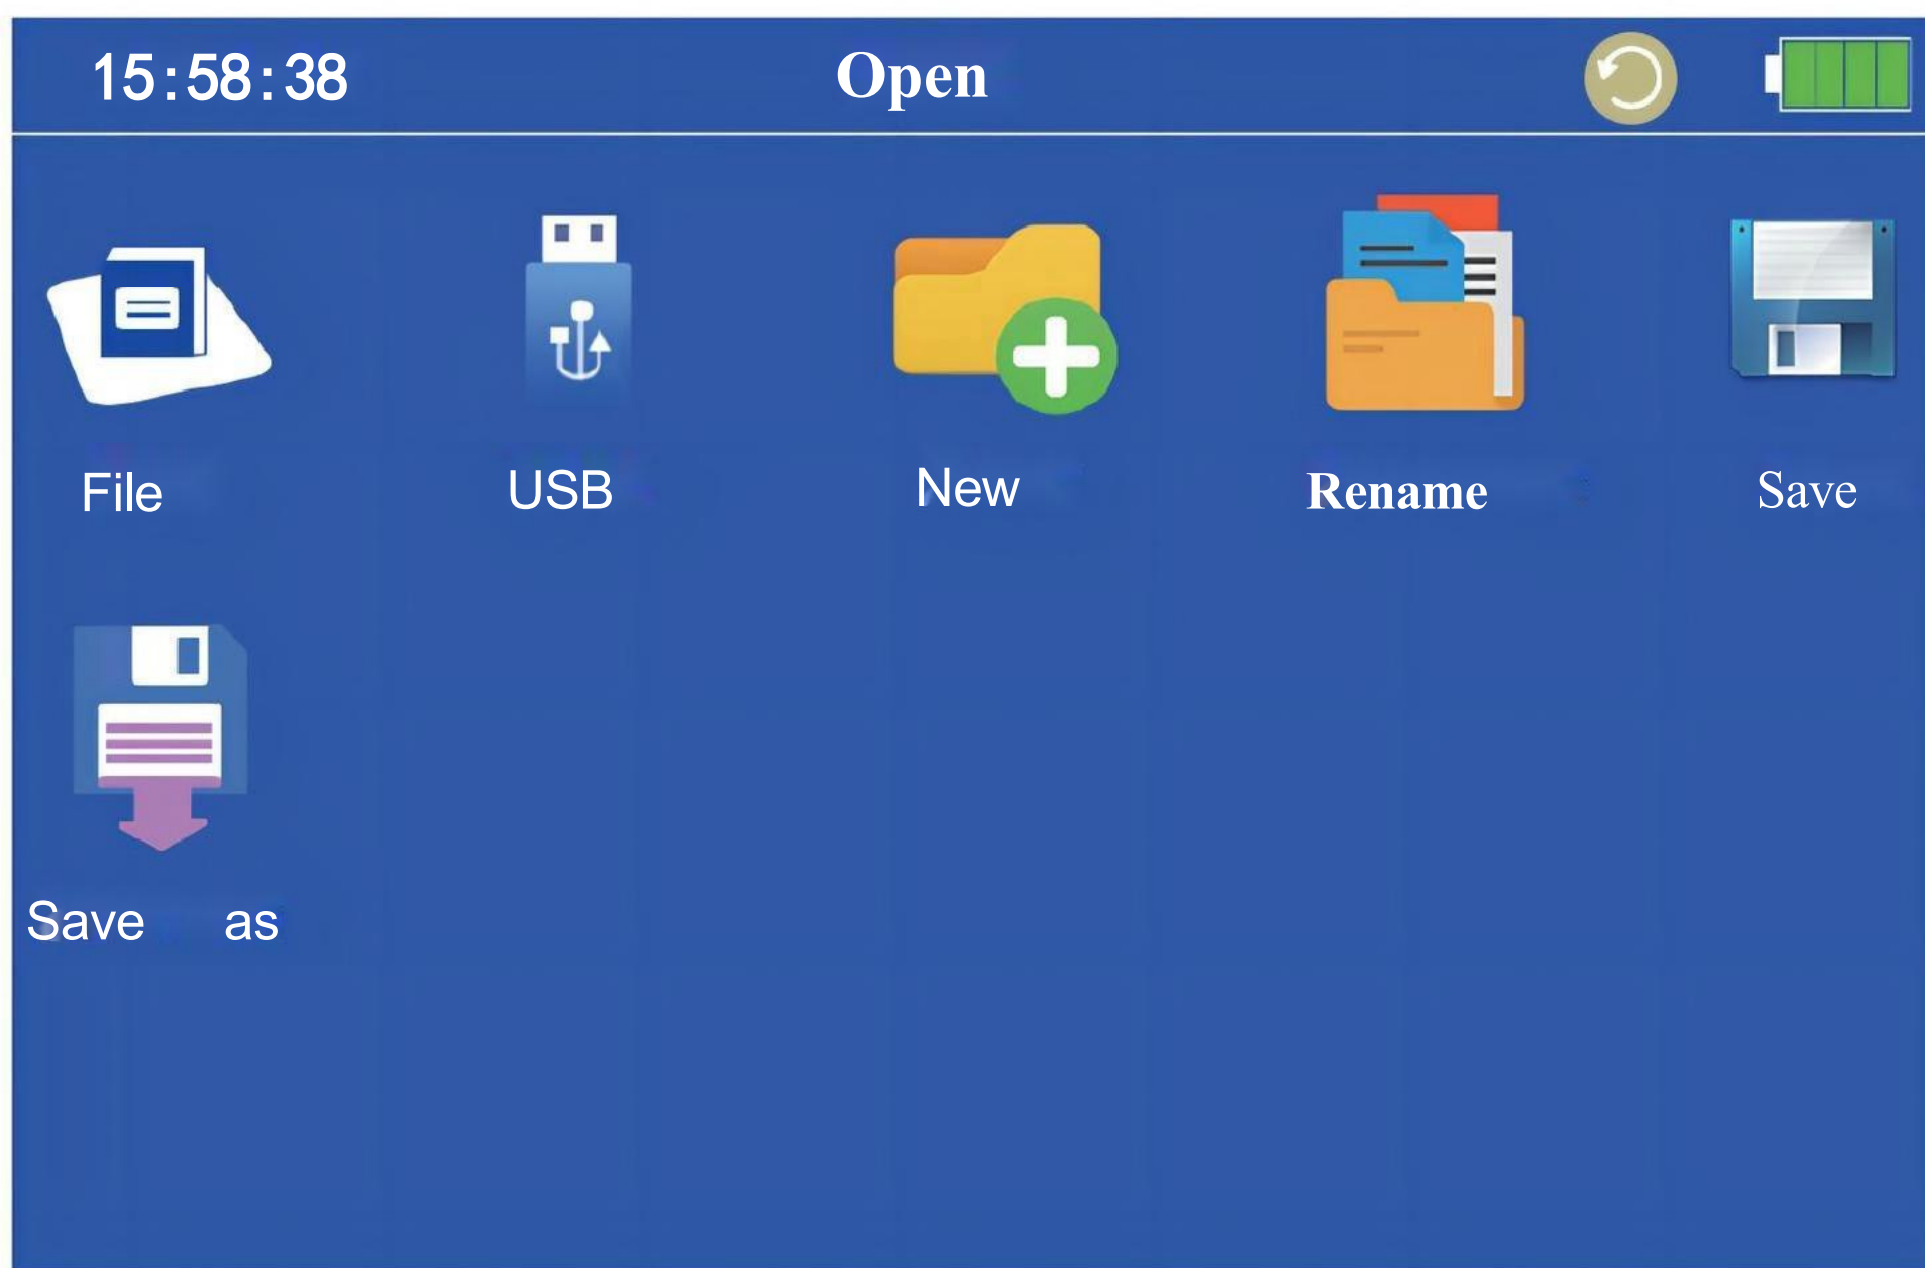

Файл: Виберіть файл з принтера. Натисніть "local", виберіть файл і натисніть "open".



USB: Виберіть файл з зовнішнього USB-накопичувача. Натисніть "USB", виберіть файл і натисніть "open"



Новий файл: Додайте новий файл.



Перейменувати: Перейменуйте поточний файл.




Зберегти: Збережіть зміни поточного редагування.



Зберегти як: Збережіть як новий файл.



Інструкція інтерфейсу додавання

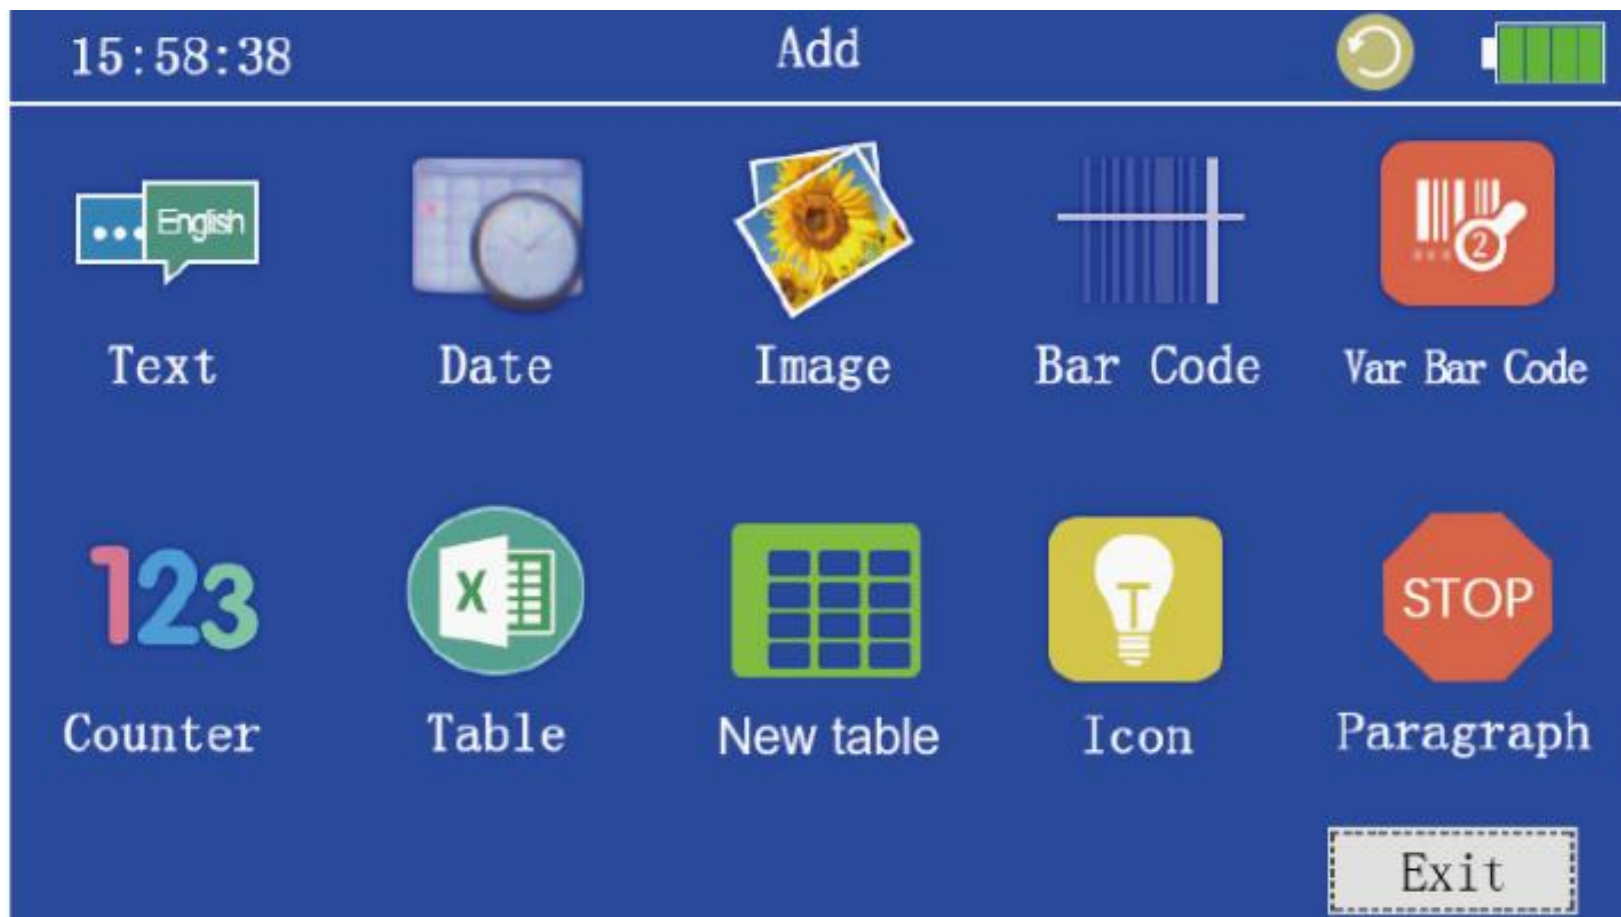

Додати текст

Додати системну синхронізовану дату та час

Додати зображення з USB-накопичувача

Додати штрих-код

Додати змінний штрих-код

Додати номер партії, щоб записати код для кожного друку


Додати текст з файлу Excel на USB-накопичувачі

Додати таблицю документів

Додати стандартні символи в системі

Додати сегменти до вмісту для друку. Натисніть параграф, і з'явиться розділова лінія. Перетягніть лінію між текстом, що друкується, і принтер друкуватиме вміст окремо.

Інструкція сторінки налаштувань

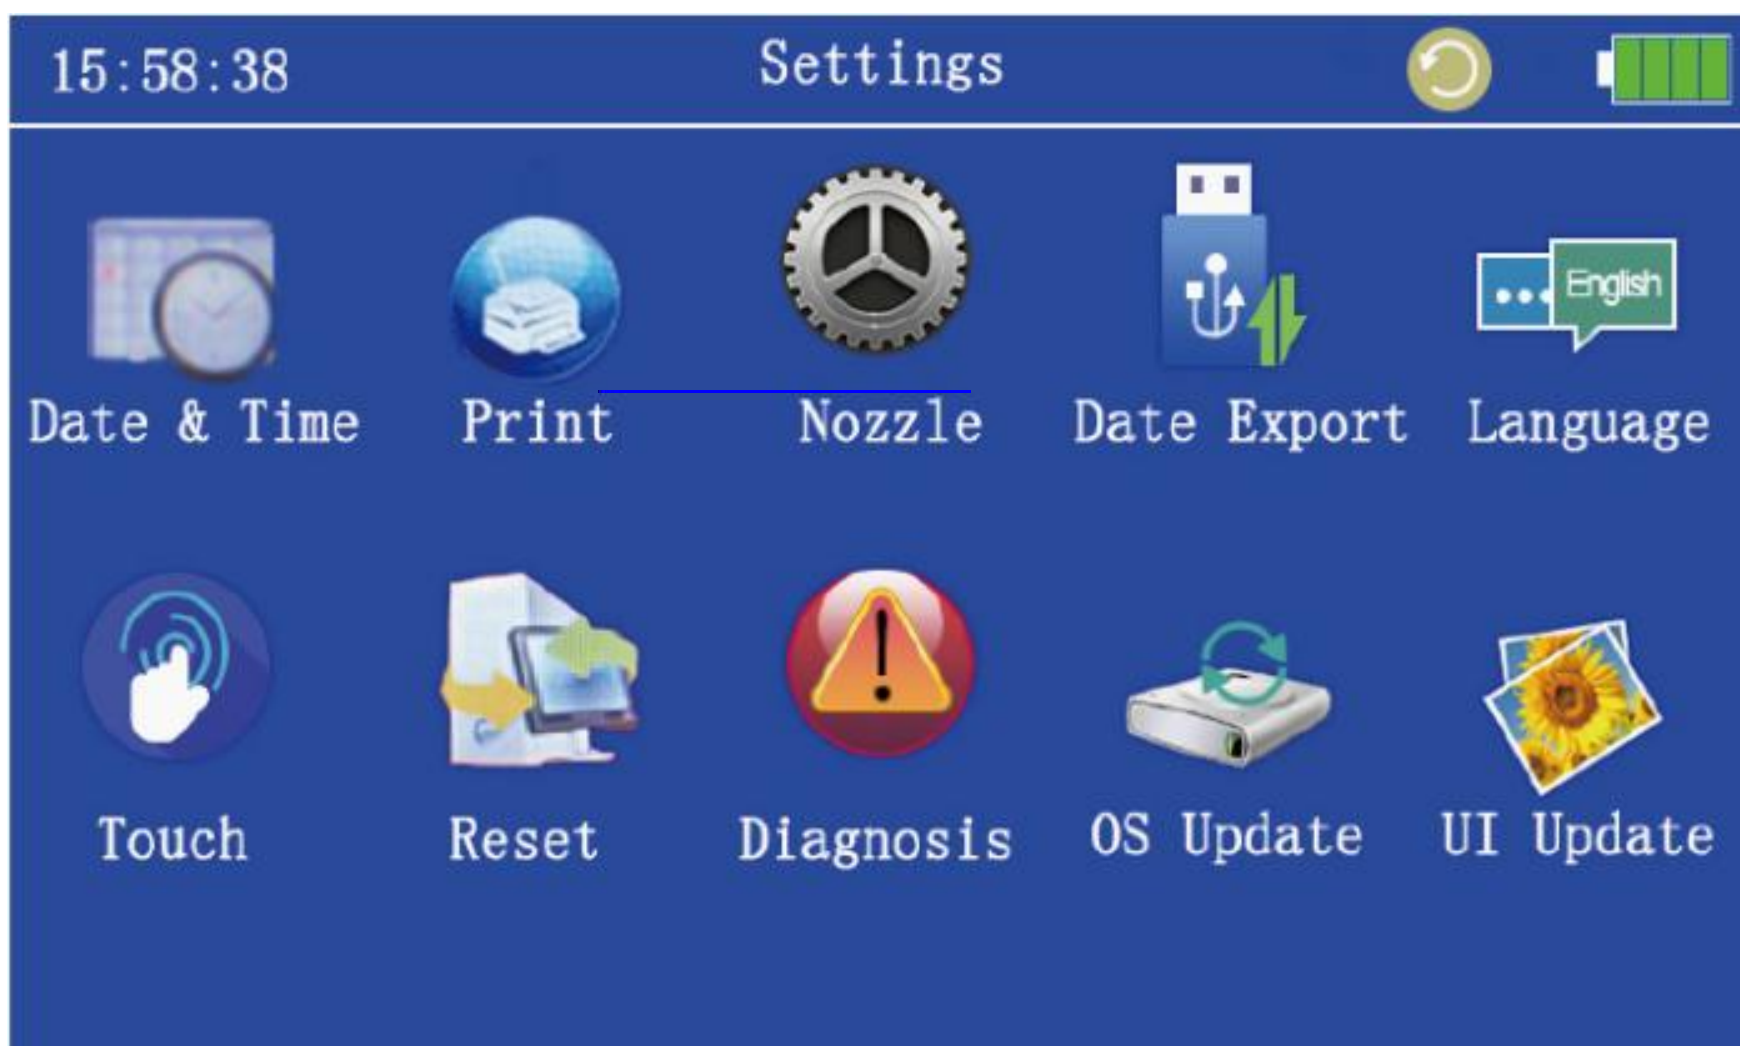

Налаштування системної дати та часу.



Налаштування тональних сигналів (звук при натисканні) та сигналів друку, напрямку друку, синхронної ширини, сигналу старту тощо.



Налаштування напруги сопла, концентрації чорнила, типу картриджа, DPI, ширини імпульсу тощо.



Експорт даних документа з принтера на USB-накопичувач.



Налаштування мови системи. Підтримується 25 мов.



Калібрування сенсорного екрана.



Ініціалізація пристрою. Зверніть увагу: при виборі скидання всі налаштування та дані на принтері будуть видалені.



Перегляд інформації та статусу принтера.




Оновлення системи.



Оновлення інтерфейсу принтера.

Інструкція налаштування друку

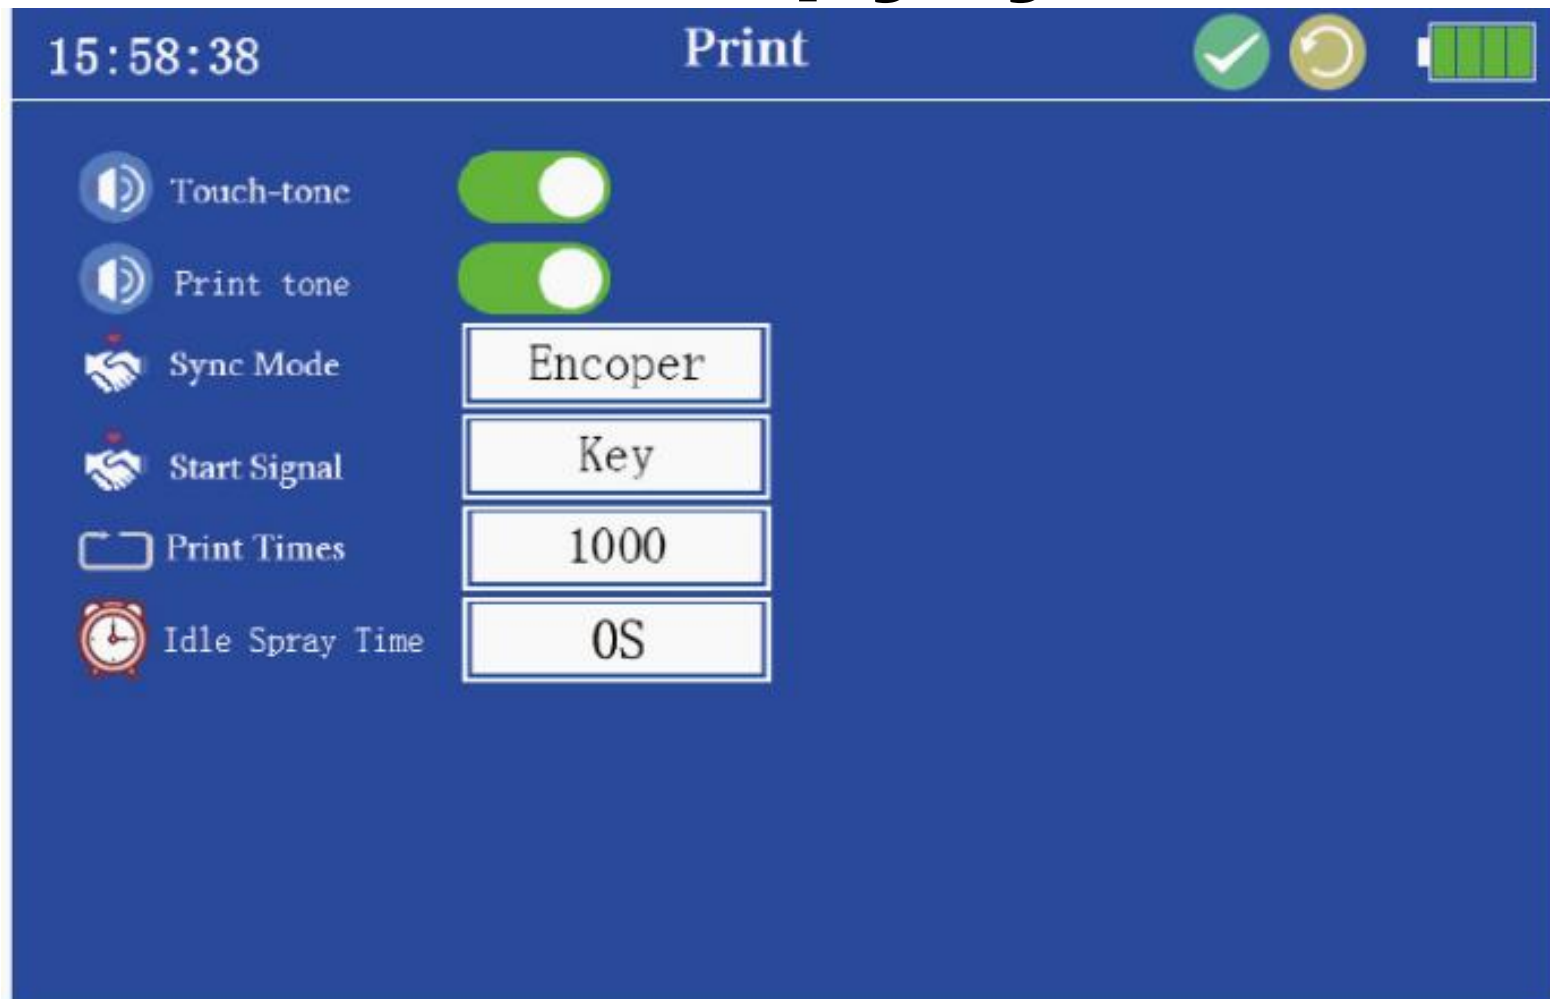

Увімкнення та вимкнення звукових сигналів під час натискання



Увімкнення та вимкнення звукових сигналів під час друку



Режим синхронізації: Енкодер або таймер.



Сигнал старту: Сигнал для початку друку:

- ① Клавіша: Друк вручну
- ② Світло: Сигнал старту друку через зовнішній фотоелектричний датчик.
- ③ Відстань: Сигнал старту друку через переміщення на фіксовану відстань.
- ④ Таймер: Сигнал старту друку після певного часу.

Налаштування сопла

15:58:38 Nozzle

✓ ↺ 🔋

	TB Rev	☒	LR Rev	☒
	Nozzle Voltage	9.0V		
	Pulse Width	1.8us		
	Print Darkness	2		
	DPI	600		
	Cartridge Type	DC127		
	Nozzle Select	Left		
	Sync Width	1		



TB Rev LR Rev: Налаштування напрямку друку.



Напруга сопла: Налаштуйте напругу сопла (за замовчуванням 9V). Зверніть увагу, що висока напруга може пошкодити картридж.



Ширина імпульсу: За замовчуванням 1,8 мкс.



Темрява друку: Налаштування концентрації чорнила (1-9, чим вище значення, тим вища концентрація чорнила).



DPI: Налаштування роздільної здатності DPI.



Тип картриджа: Налаштуйте розмір картриджа від 0,5 дюйма (DC127) до 1 дюйма (DC254).




Вибір сопла: Виберіть ліве або праве сопло.



Ширина синхронізації: Ширина тексту, що друкується.

Інструкція редагування тексту

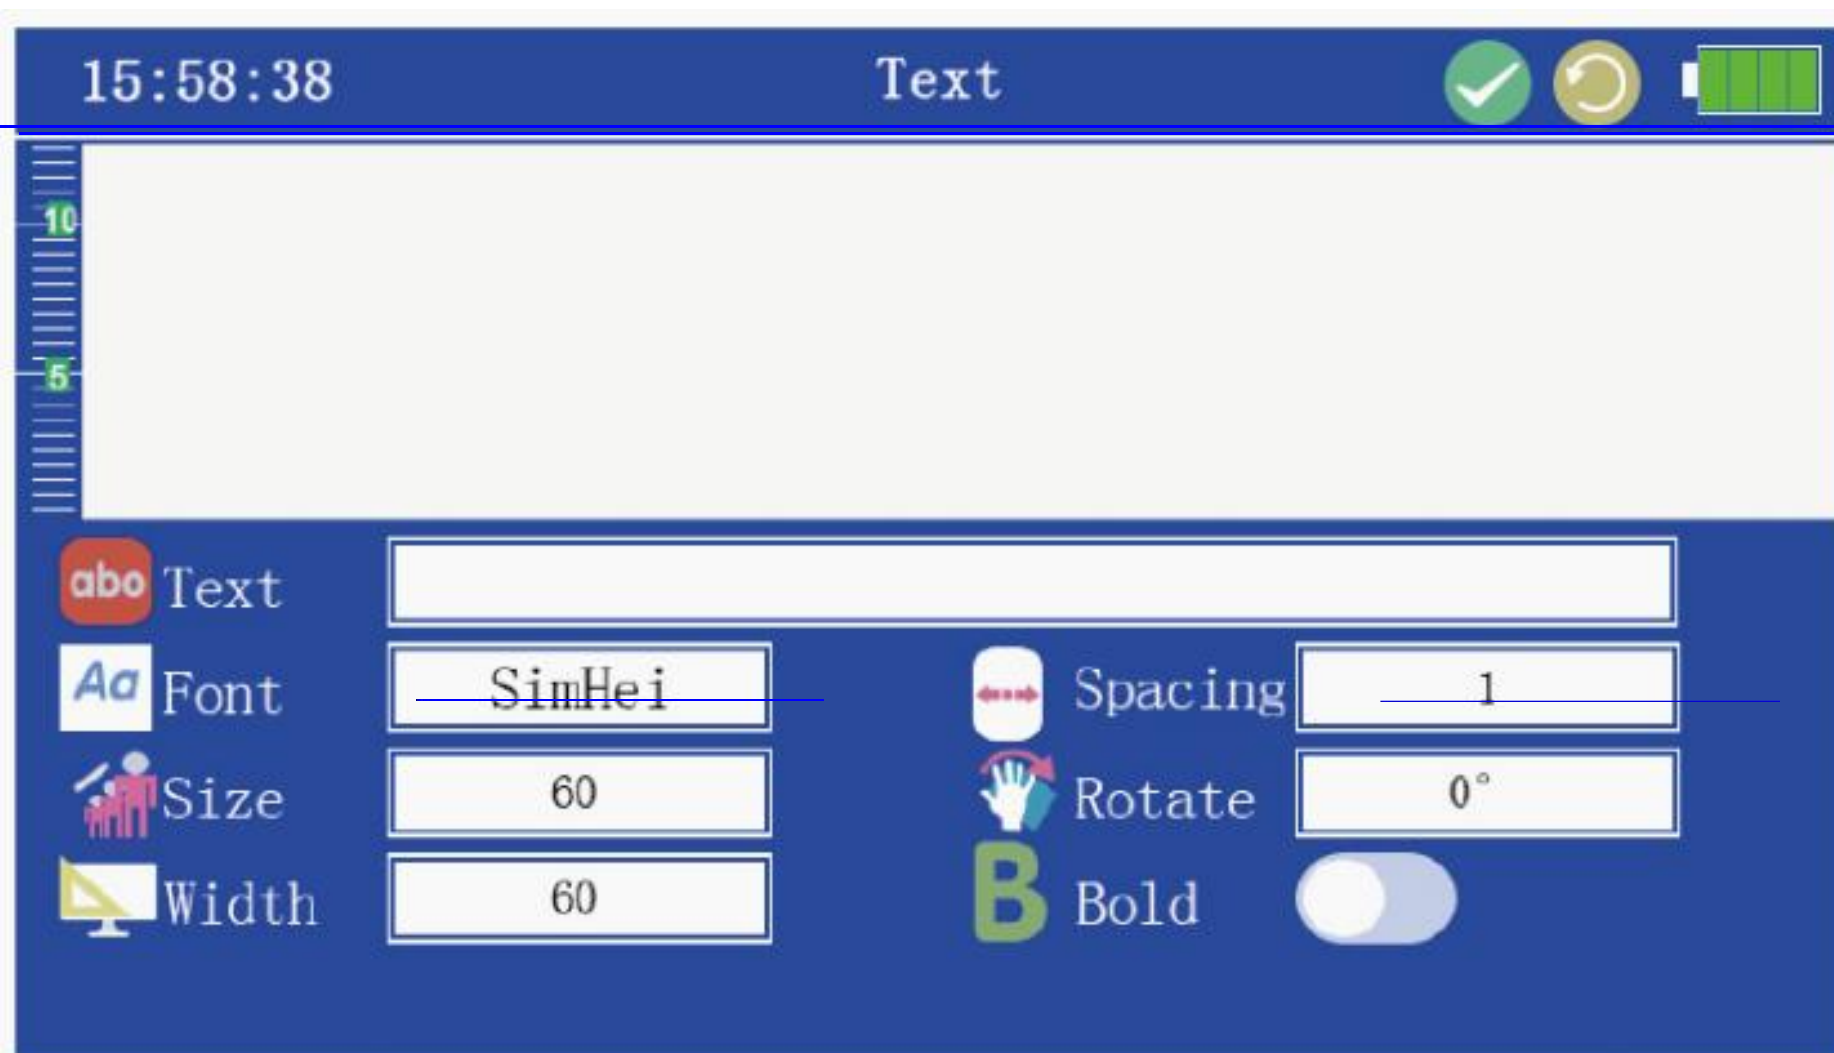

Додати або змінити текст, цифри та символи.



Налаштування шрифту або застосування нового зовнішнього шрифту з USB-накопичувача.



Налаштування розміру шрифту, чим більше значення, тим більший текст.



Налаштування ширини шрифту, чим більше значення, тим ширший текст.



Налаштування стилю шрифту: суцільний, кругова точкова матриця, квадратна точкова матриця або видалений текст.



Налаштування інтервалу між словами.



Обертання обраного контенту.



Увімкнення та вимкнення жирного шрифту.

Інструкція редагування дати



Налаштування формату відображення часу.



Налаштування шрифту або застосування нового зовнішнього шрифту з USB-накопичувача.



Налаштування розміру тексту, чим більше значення, тим більший текст.



Налаштування ширини тексту, чим більше значення, тим ширший текст



Налаштування стилю: суцільний, кругова точкова матриця, квадратна точкова матриця або видалений текст.



Налаштування відображення року у майбутньому.



Налаштування інтервалу між словами.




Обертання обраного контенту.



Увімкнення та вимкнення жирного шрифту.

Інструкція редагування зображення

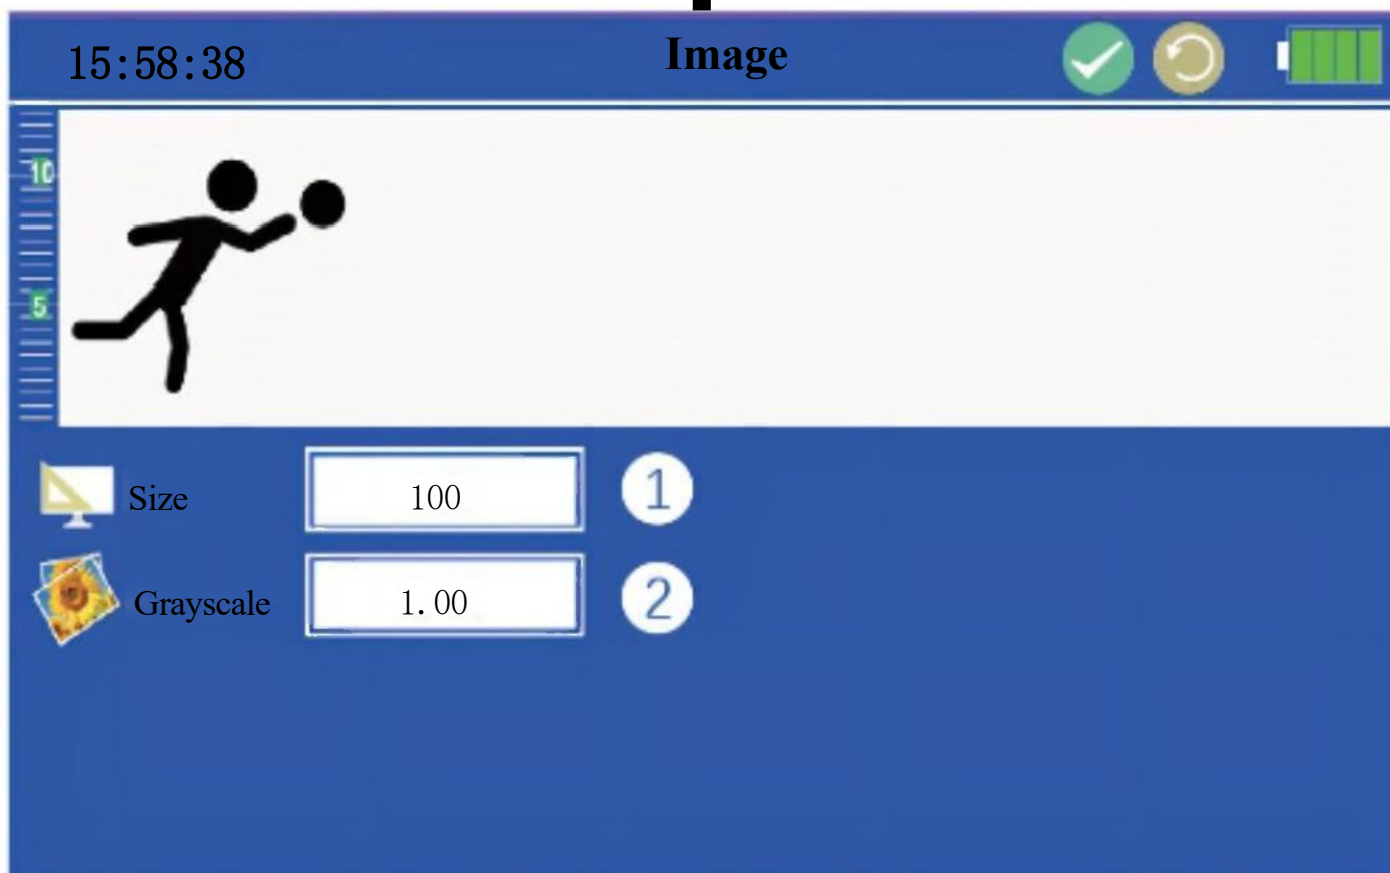


- 1.Розмір: Налаштування розміру зображення.
- 2.Градація сірого: Налаштування темряви зображення. Чим більше значення, тим темніше зображення.,

Інструкція редагування штрих-кодів



- 1.Додати або змінити текст штрих-коду.
- 2.Налаштувати формат штрих-коду.
- 3 .Відобразити текст під штрих-кодом або ні.
- 4 .Налаштувати висоту і ширину штрих-коду.
5. Відобразити розмір тексту.

Інструкція редагування лічильника

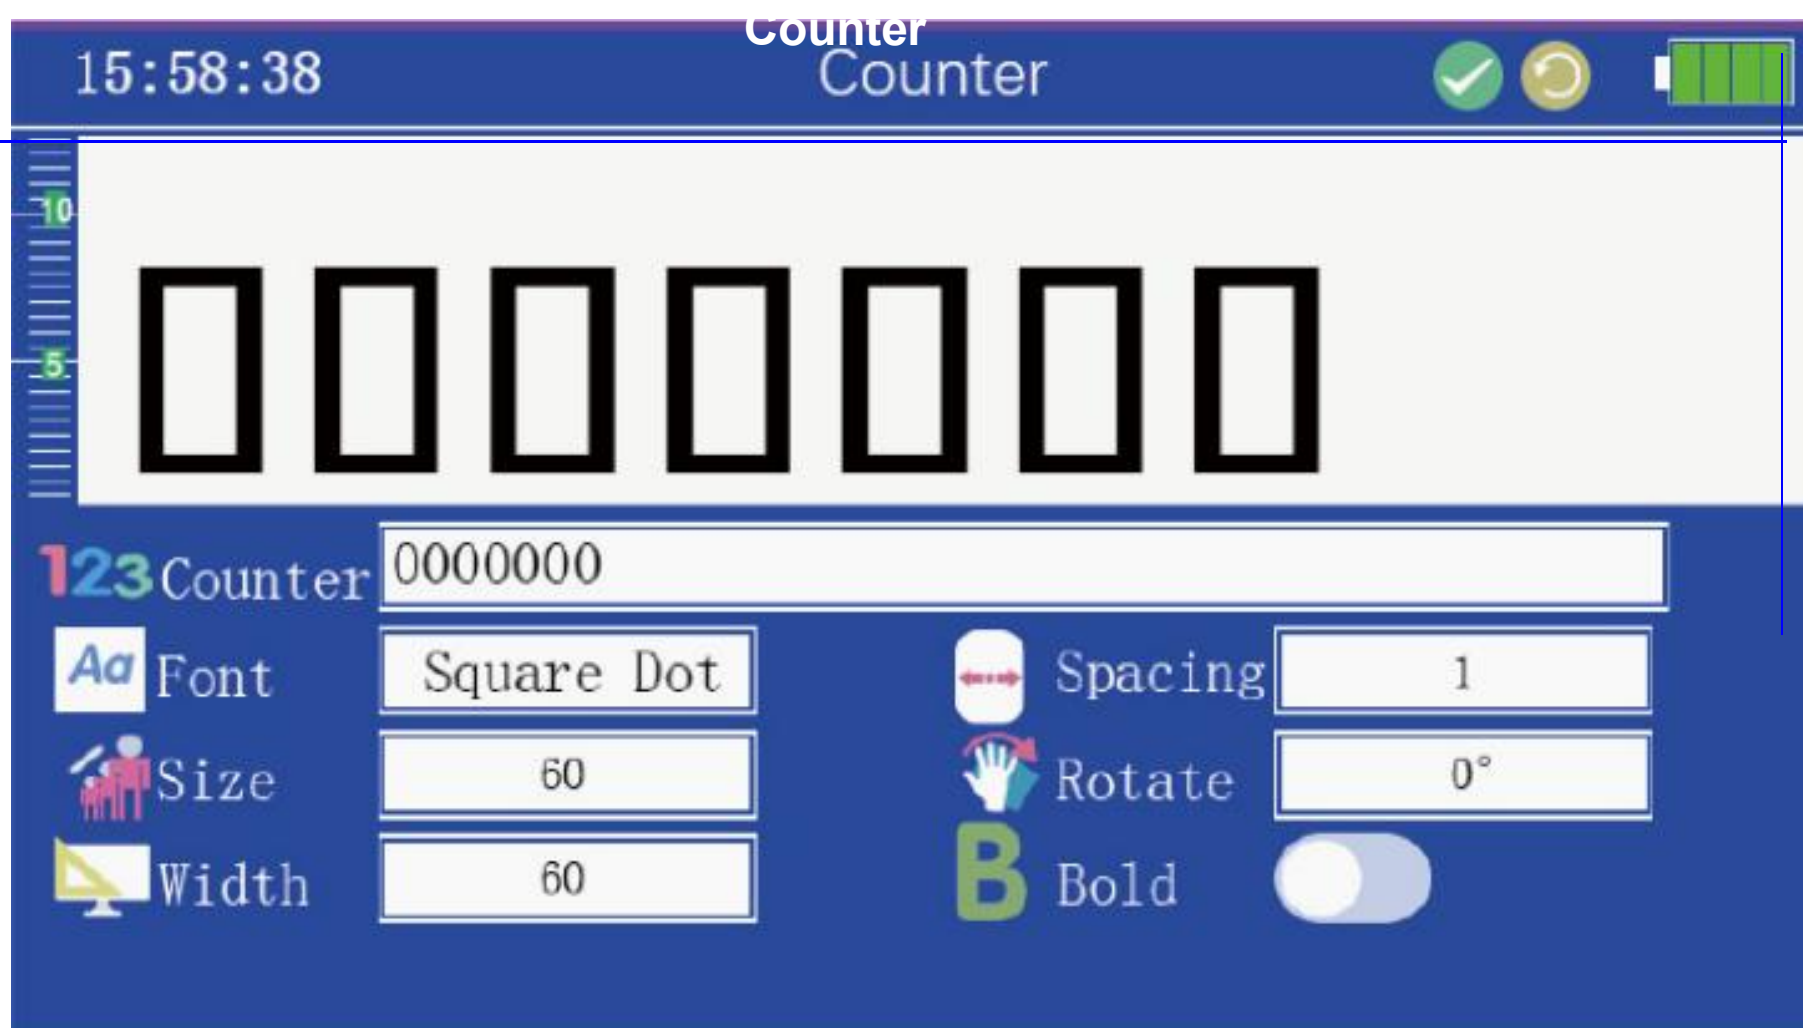

Відображення лічильника.



Налаштування шрифту або додавання нового зовнішнього шрифту з USB-накопичувача.



Налаштування розміру шрифту, чим більше значення, тим більший текст.



Налаштування ширини шрифту, чим більше значення, тим ширший текст.



Налаштування інтервалу між цифрами.



Обертання обраного контенту.



Увімкнення та вимкнення жирного шрифту.

Налаштування лічильника

Parameter	Value
System	Decimol
Width	9
Min	0
Max	99999999
Initial	0
Stepping	1
Repeat	1
Leading 0	On



Лічильник системи, восьмерична, десяткова або шістнадцяткова.

Ширина: Кількість цифр лічильника, підтримується від 0 до 16.

Мінімальне значення: Найменше значення.

Максимальне значення: Найбільше значення.

Початкове значення: Значення, з якого починається відлік.

Крок: Збільшення значення з кожним друком.

Повтор: Кількість разів, коли поточне значення буде повторюватися.

Провідний 0: Коли поточне значення друку є однозначним, буде додано 0 для заповнення 10 цифр.

Рішення поширених проблем

Запитання: У чому різниця між водорозчинним і розчинним чорнилом?

Відповідь: Водорозчинне чорнило підтримує друк на непокритих матеріалах, таких як (матові) картонні коробки, тканини та інші пористі матеріали. Розчинне чорнило підтримує друк на пористих і непористих поверхнях, таких як пластик, скло, метал, труби, камінь, дерев'яні дошки, МДФ, алюмінієва фольга, кабелі, шкіра, картон та інші матеріали.

Запитання: Яка ємність картриджа? Як довго його можна використовувати?

Відповідь: Картридж має ємність 47 мл або 72 мл залежно від розміру сопла. Один картридж може надрукувати понад 800 000 символів розміром 2 мм x 2 мм. Термін служби картриджа залежить від того, як його використовують. Може вистачити на менше ніж місяць при частому використанні або до одного року при рідкісному використанні.

Примітка: Закрийте сопло захисною кришкою після закінчення друку. Це допоможе ефективно захистити сопло від засмічення та продовжить термін служби пристрою.

Запитання: Який діапазон висоти шрифтів?

Відповідь: Висота друку: від 2 до 12,7 мм (0,08–0,5 дюйма), підтримується друк від 1 до 5 рядків з регульованою висотою друку. Можна додати кілька комбінацій контенту: виберіть текст, натисніть "редагувати", щоб налаштувати розмір шрифту, і перетягніть його у потрібне місце.

Запитання: Які шрифти включені? Чи можна регулювати їх розмір?

Відповідь: У принтері є 20 шрифтів із регульованим розміром, включаючи фізичні та растрові шрифти. Ви можете безпосередньо вводити будь-які китайські або англійські символи, дату, штрих-код або QR-код, не підключаючи пристрій до комп'ютера. Тільки зображення, як-от логотип, потрібно завантажити через USB. У пристрої можна зберегти до 200 повідомлень одночасно.

Запитання: Чи можна видалити надруковане?

Відповідь: Жодне чорнило не є абсолютно незмивним. Більшість чорнил можна видалити спиртом. Це залежить від матеріалу продукту, на якому надруковано. Яскраві поверхні легко витираються, а матові й рифлені поверхні важко очищуються.

Запитання: Як доглядати за картриджем, якщо ми не використовуємо принтер тривалий час?

Відповідь: Вимкніть портативний принтер і витягніть картридж. Протріть сопло спиртом і закрийте захисною кришкою. Зберігайте картридж соплом догори в прохолодному, сухому місці, подалі від сонячного світла.

