



Дистриб'ютор в Україні:
ООО «Компанія Турія»
Тел.: +38(050) 04-96-444
www.turiya.in.ua
www.turiya.com.ua
E- mail: office@turiya.com.ua

Каталог

Описание ручного струйного принтера: 3-5 стр.

Настройки системы: 6-13 стр.

Техническое обслуживание: 14-17 стр.

Редактирование печатающего содержания: 18-25 стр.

Информация о принтере:/замена картриджа 26-30 стр.


FAQ: 31-32 стр.

Описание ручного струйного принтера

Размеры принтера:



Описание:

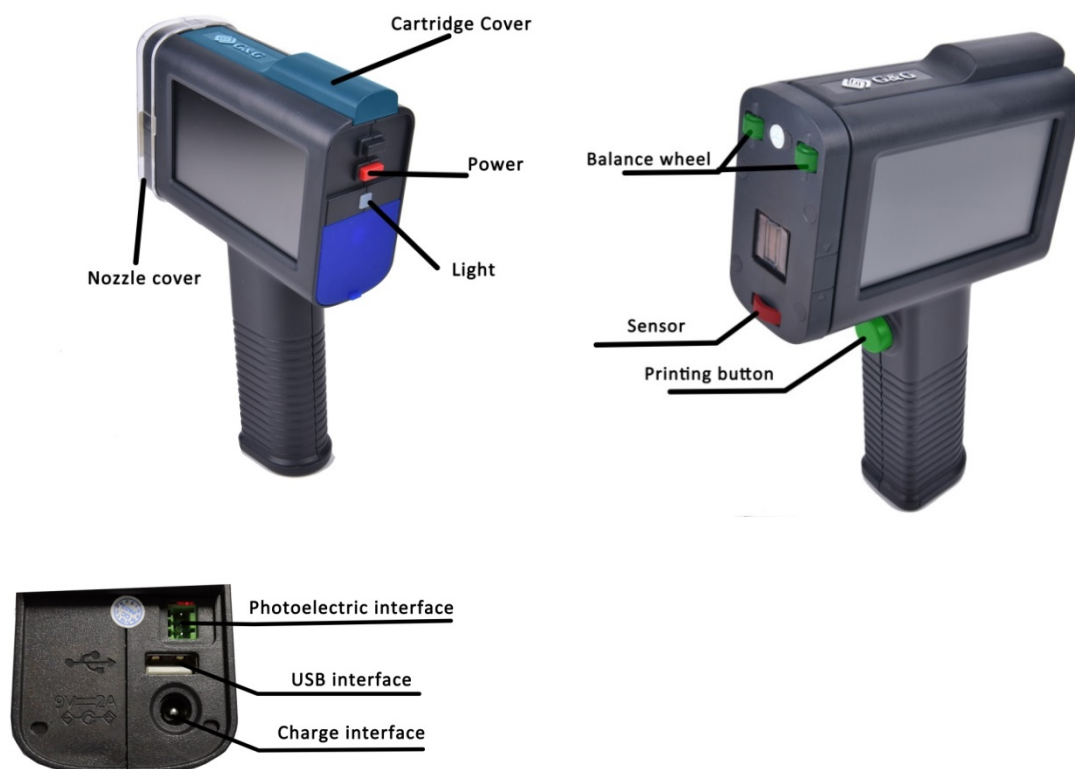

Параметры ручного струйного принтера:

			
Model Модель	GG-HH1001-A 【Gray cover】	GG-HH1001-A 【Blue cover】	GG-HH1001-A 【Orange cover】
Speed Скорость	60m/min(300dpi Самая быстрая скорость)		
Resolution Разрешение	Up to 600dpi		
Внешний порт	Порт для USB-флеш-накопителя, фотоэлектрический порт, порт для источника питания		
Ввод данных	Через клавиатуру на сенсорном экране вводятся данные		Через клавиатуру на сенсорном экране , USB-накопитель

Ємкість батареї	2600mAh	
Потребляем ая мощность системи	5 W	
Експлуатац ионная температура	0-40°C	
Експлуатац ионная влажность	10%-80%	
Источник питания	DC9V-2A	
Вес	450g	
Объем памяти Ручного струйного принтера	50MB (может хранить около 30000 символов)	
Время непрерывно й печати	Более 10 часов	
Размеры продукции	138*54*217mm	
Размеры упаковки	275*245*115mm	
Гарантия	Один год	
Применимы е средства	Водопоглощающий материал	Не водопоглощающий материал
	Бумага/древесина	Металл/стекло/пластик/текстиль/цемент/мелованная бумага/полипропилен и другие пленки/яйцо

Комплект поставки принтера:

- 1 струйный принтер
- 1 зарядник
- 1 струйный картридж
- 1 балансировочный стенд
- 1 вспомогательная печатная доска
- 1 USB-флеш-накопитель

Описание гарантии продукции :

Срок гарантии струйного принтера GG составляет 1 год, в течение 1 год, если оборудование поломалось не из-за человеческого фактора, то компания может бесплатно обменять поломанное оборудование на новое, для других поломок предоставляет платный ремонт.

Настройка системы

Настройка режима печати:



1. Открыть главный интерфейс, нажать на




2. Нажать на , открыть интерфейс настройки печати




, настроить


3. По потребности выбрать настройки направления печати

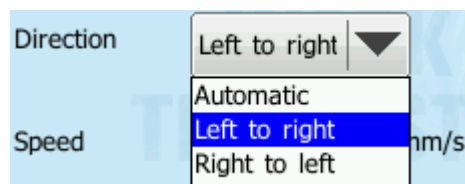

Налаштувати напрямок друку , в системі напрямок друку за замовчуванням зліва направо.

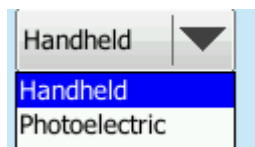


Налаштувати режим друку , зазвичай використовується ручний режим (handheld), Photoelectric є режимом розширення, використовується для лінійного пр-ва.

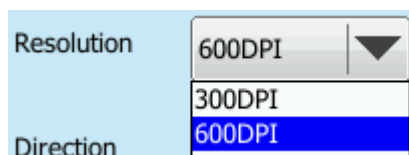


Налаштувати розрешення друку , система за замовчуванням налаштовує 300dpi.



Налаштувати затримку друку , натиснути на цифру 3, увійти в інтерфейс введення, ввести необхідну величину

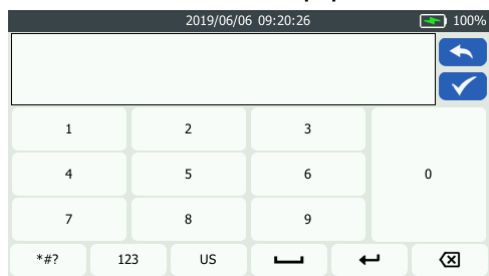

, далі натиснути на  підтвердити час.




Налаштувати швидкість друку , натиснути на цифру 200 увійти в інтерфейс введення, ввести необхідну вам величину, далі натиснути на  підтвердити час.

4. Після завершення налаштування всіх параметрів або якого-то окремого




параметра, потрібно натиснути на  в нижній частині сторінки, підтвердити зміни.


Налаштування мови :

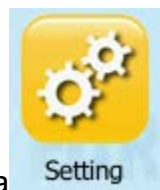


1. Відкрити головний інтерфейс, натиснути на

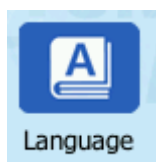

2. Вибір мови ,

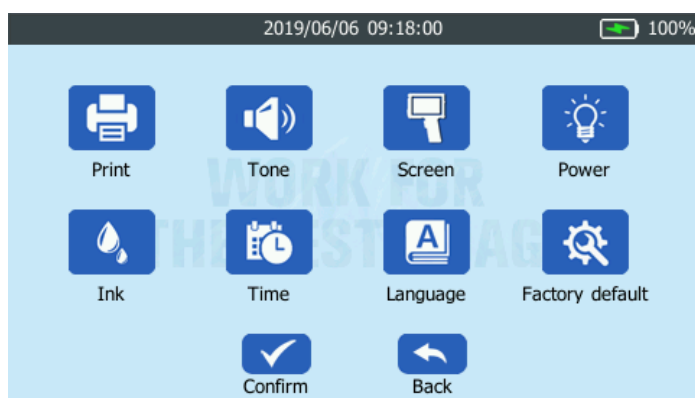

3. Налаштувати потрібну мову,

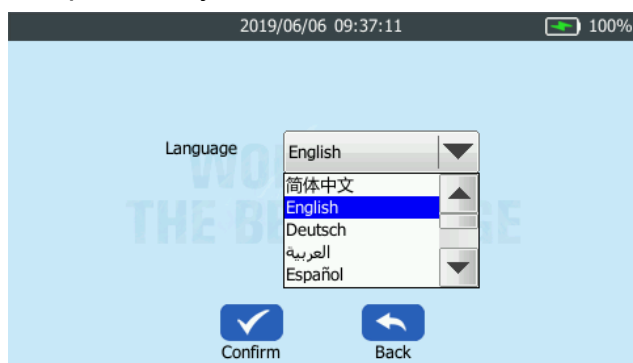



4. Потім натиснути на .

Налаштування енергозберігаючого режиму :





1. Відкрити головний інтерфейс, натиснути на ,




2. Відкрити налаштування джерела живлення

3. Вибрати вам потрібний режим

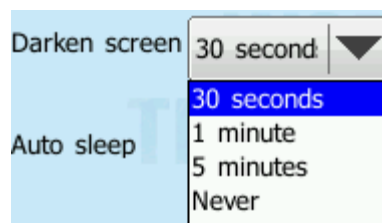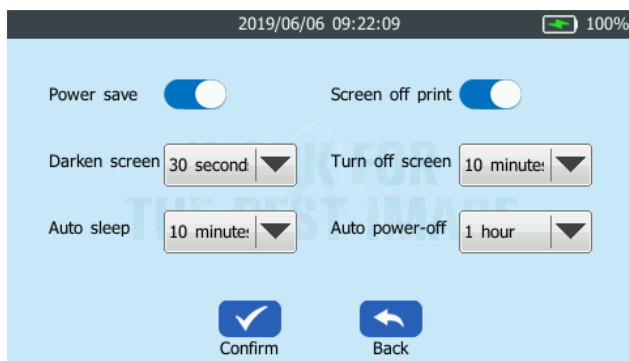


Darken screen, налаштування затемнення екрана

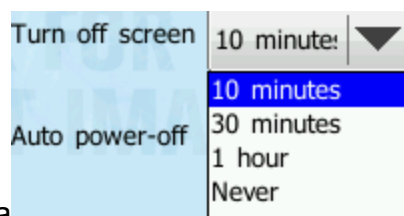


Turn off screen, налаштування вимкнення екрана

Autosleep, настройка спящего режима

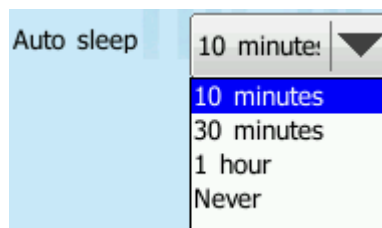

Autopower-off, настройка автоматического отключения питания

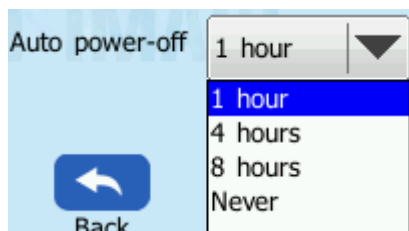



4. После завершения настройки, нажать на




Настройка зуммера:

1. Открыть главный интерфейс, нажав на

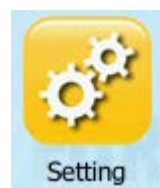

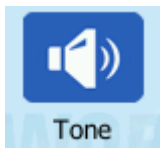2. Нажать на , настроить тон включения и выключения системы.

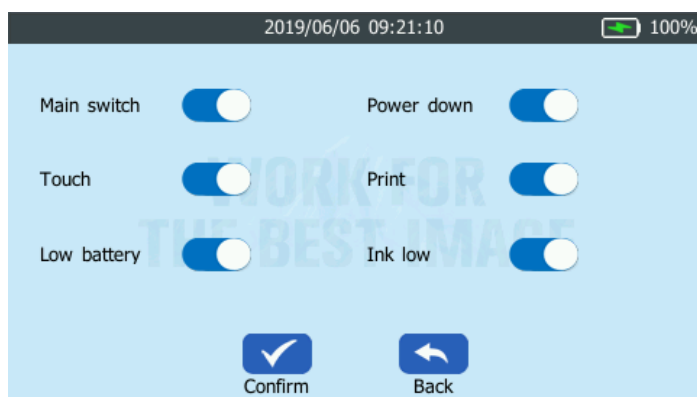


3. После завершения настройки всех параметров или какого-то отдельного





параметра, слід натиснути на  в нижній частині сторінки, щоб підтвердити зміни.


Налаштування яркості екрана :

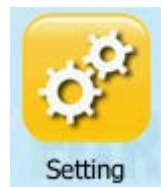

1. Відкрити головний інтерфейс, натиснути на

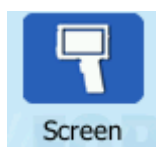

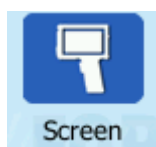2. Натиснути на , налаштувати якість екрана.

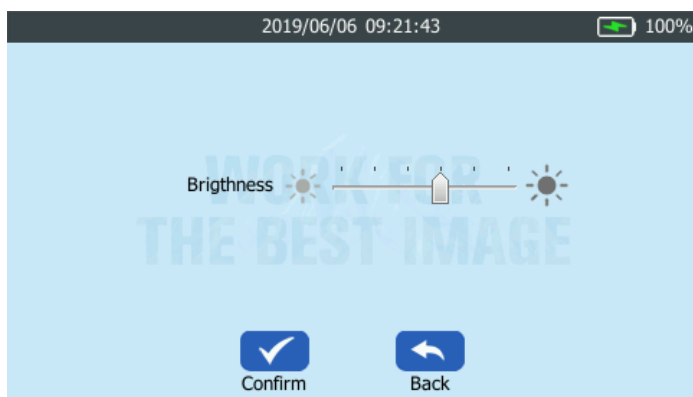


3. Після завершення налаштування всіх параметрів або якого-то параметра,




потрібно натиснути на  в нижній частині сторінки, підтвердити зміни.

Налаштування часу :

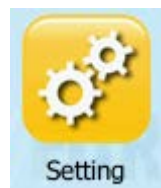

1. Відкрити головний інтерфейс, натиснути на

Настройка времени			Настройка формы	
Year	Month	Day	Format	Y/M/D
2017	04	04		
2018	05	05		
2019	06	06		
2020	07	07		
2021	08	08		
☒ Confirm Back			Confirm ☒ Confirm Back	

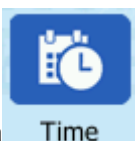

2. Нажать на **Time** настроить формат времени.

3. Настроить формат даты

Date	2019/06/06	Format	Y/M/D
------	------------	--------	-------

4. Настроить формат времени

Time	09:29:50	Format	H:M:S-24H
------	----------	--------	-----------

Настройка времени			Настройка формата	
Hour	Minute	Second	Format	H:M:S-24H
07	33	10		
08	34	11		
09	35	12		
10	36	13		
11	37	14		
☒ Confirm Back			Confirm ☒ Confirm Back	



5. Нажать на **Confirm**, подтвердить изменения.


2019/06/06 09:29:51				100%	
Date	2019/06/06	Format	Y/M/D		
Time	09:29:50	Format	H:M:S-24H		
☒ Confirm Back					

Восстановление заводской настройки:

1. Открыть главный интерфейс, нажав на



2. Нажать на , после появления изображения ниже, провести восстановление заводской настройки.

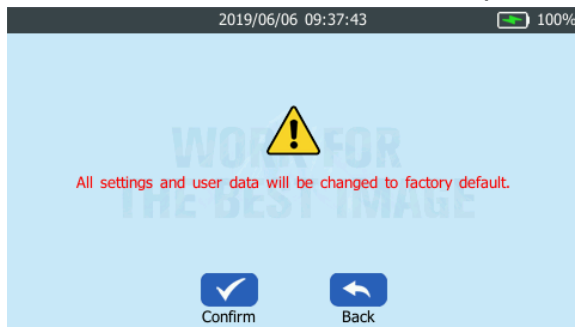



Техническое обслуживание принтера

Чистка принтера:

1. Держать струйный принтер в сторону бумаги.


2. Нажать на

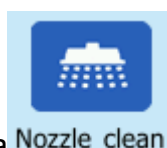

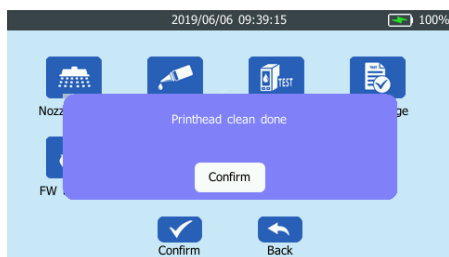


Увлажнение сопла:

1. Держать струйный принтер в сторону бумаги

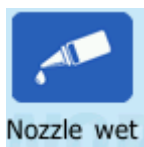

2. Нажать на

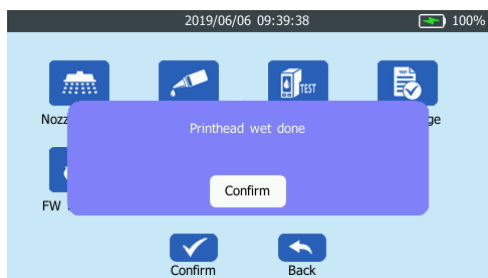

Проверка сопла:

1. Держать струйный принтер в сторону бумаги.




2. Нажать на

3. Держать струйный принтер в сторону, нажать зеленую кнопку на рукоятке




4. Напечатанные виды означают нормальное состояние сопла.

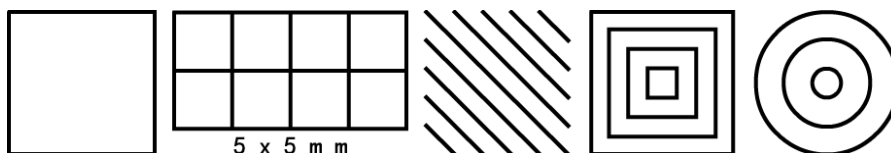

5. Если увидели тонкую белую линию или печатающая головка была заложена, то надо вновь чистить сопло.

Печатающий пробный лист:

1. Держать струйный принтер в сторону бумаги.

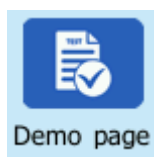


2. Нажать на

3. Держать струйный принтер в сторону, нажать зеленую кнопку на рукоятке.




4. Ниже напечатанный текст означает нормальное состояние сопла.



Перепрошивка

1. Скачать новейшее встроенное программное обеспечение в файл firmwares USB-флеш-накопителя.


database	2019-05-08 12:02	文件夹
firmwares	2019-05-08 12:02	文件夹
fonts	2019-05-08 12:02	文件夹
jobs	2019-05-08 12:02	文件夹
pictures	2019-05-08 12:02	文件夹
tags	2019-05-08 12:02	文件夹

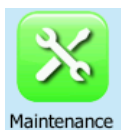


2. Нажать на




3. Натхати на **FW upgrade**, відкриати вибраний файл вбудованого програмного забезпечення.

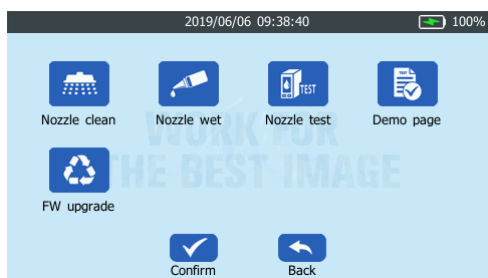

4. Вибрати певне вбудоване програмне забезпечення.

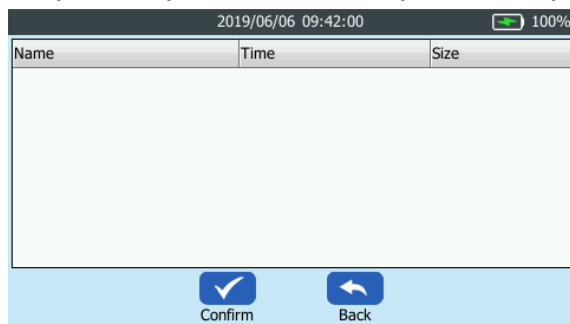

5. Натхати на **Confirm** реалізувати перепрошивку.

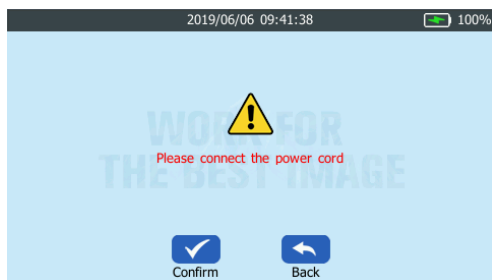

Замечание: ємкiсть батареї не повинна бути нижче 50 %

6. Після завершення перепрошивки, принтер автоматично вимкнеться.

7. Знову увімкнути принтер.

Редагування друкуємого вмісту

Опис друкуємого проміжку

Проміжок між друкуємою голівкою та друкуємою частиною 2.5mm, друкуєма частина не повинна торкатися червоного сопла.



Опис розмірів символів (текста):

Модель	GG-HIP1001A	GG-HIP1001B	GG-HIP1001B PLUS
Мінімальна висота	2.5mm		
Максимальна висота	12.7mm		
Максимальна довжина друку за 1 натиск	407mm		
Максимальне	5 рядів, не впливає на чіткість слів		

количество печати рядов на 1 нажатие	
--	--

Настройка формы печатающего иероглифа:

Случайная форма иероглифа	Vector font	Bitmap
Образец	G&G	G & G
Назначение	Используется в малых объемах, выше четкость	Используется для промышленной печати, экономия стоимости печати

Настройка шрифта :

Из-за авторских прав, встроено 2 вида шрифтов, но возможно установить любой произвольный шрифт, загрузив с USB-накопителя.


Шрифт	song font	Yahei	Other
Образец	G&G	G&G	Загрузка с USB-накопителя.

Как загрузить другой шрифт:



1. Скачать файл со шрифтами и загрузить на USB-накопитель

database	2019-05-08 12:02	文件夹
firmwares	2019-05-08 12:02	文件夹
fonts	2019-05-08 12:02	文件夹
jobs	2019-05-08 12:02	文件夹
pictures	2019-05-08 12:02	文件夹
tags	2019-05-08 12:02	文件夹

2. Вставить USB-накопитель в струйный принтер, подождать 5 минут, установка будет произведена автоматически.

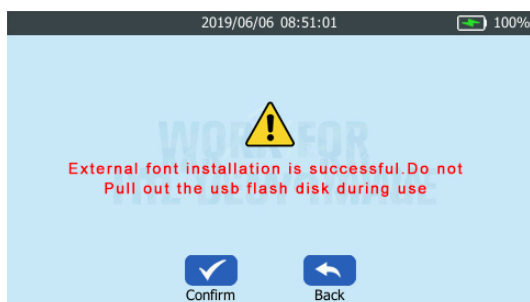


Редакция текста:

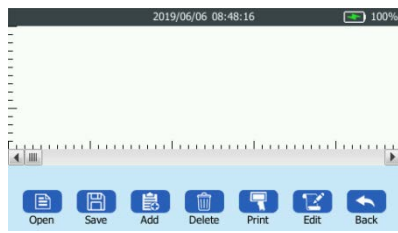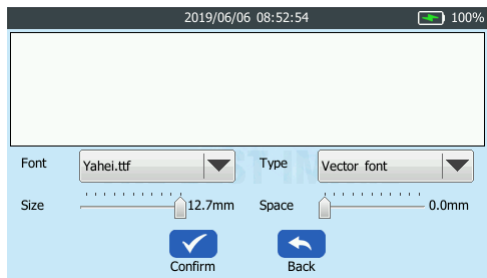Шаг 1. Нажать на  , войти на страницу редакции	Шаг 2. Нажать на 	
		
Шаг 3. Выбирать нужный пункт	Шаг 4. Нажать на  , подтвердить	
		
Шаг 5. Выбирать стиль письма, промежутки между словами, нажать на  , подтвердить	Шаг 6. Нажать на  , подготовить к печати	
		
Шаг 7. Обеспечить плотное прикосновение ролика на поверхность, для свободного перемещения	Шаг 8. Нажать зеленую кнопку, перемещать	
		

Создание и редакция произвольного текста :



1. Натиснути на , увійти в сторінку створення тексту, натиснути на пусте місце, ввести потрібний текст.

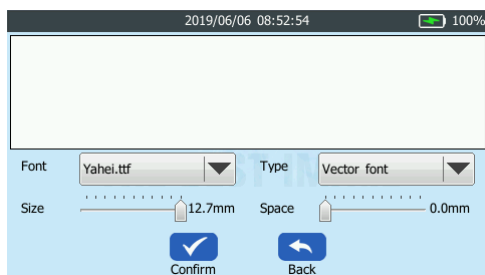

2. Після завершення введення, натиснути на  підтвердити.




Налаштування формату друку:

Налаштування стилю письма	Налаштування форми ієрогліфа
Font Yahei.ttf Size Yahei.ttf Song.ttf	Type Vector font Space Vector font Bitmap font
Налаштування розміру тексту	Налаштування проміжку між текстом
Size 12.7mm	Space 0.0mm




2. Натиснути на  в нижній частині, підтвердити формат

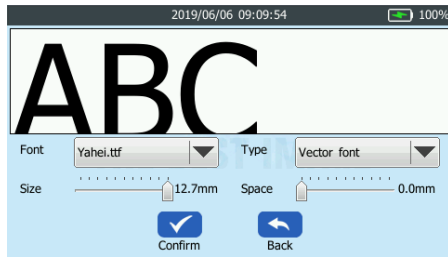

Создание QR-CODE:



1. Нажать на , войти на страницу создания QR code, нажать на пустое место, ввести нужное содержание.

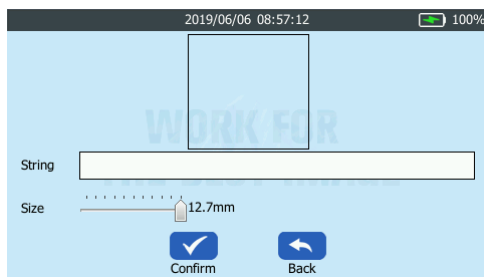


2. После завершения ввода, нажать на  подтвердить.





3. Подтвердить размер и содержание, нажать на 



Создание штрих-кода:




1. Нажать на , войти в страницу создания кода, нажать на пустое место, ввести нужное содержание.

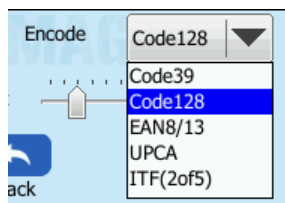


2. Выбрать редакцию штрих-кода


3. Нажать на диалоговое окно string, ввести содержание

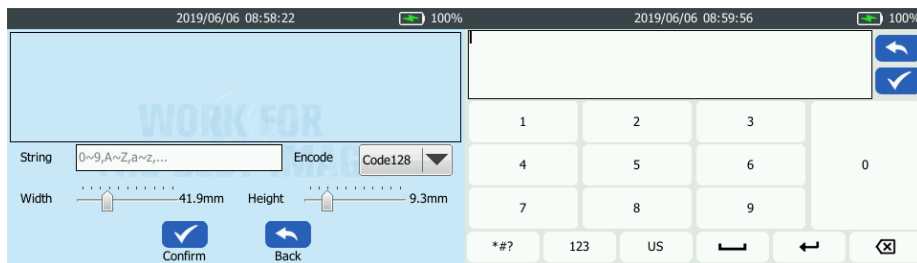

4. После ввода, нажать на  подтвердить.

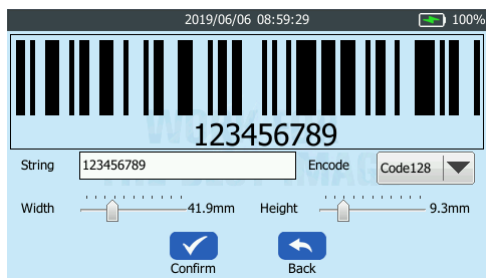

5. Изменить размер штрихкода




6. Підтвердити розмір і вміст, натиснути на  підтвердити.

Разрешение и формат печати:


Данное оборудование поддерживает форматы рисунка bmp, jpeg, png, максимальное разрешение 4800*150, имя рисунка только применяет английские слова и цифры.

Печать даты:


1. Нажать на , войти в интерфейс изменения формата времени (time)

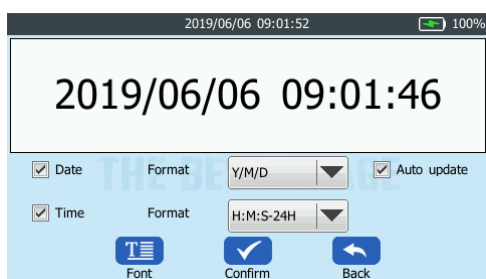

2. Выбирать формат

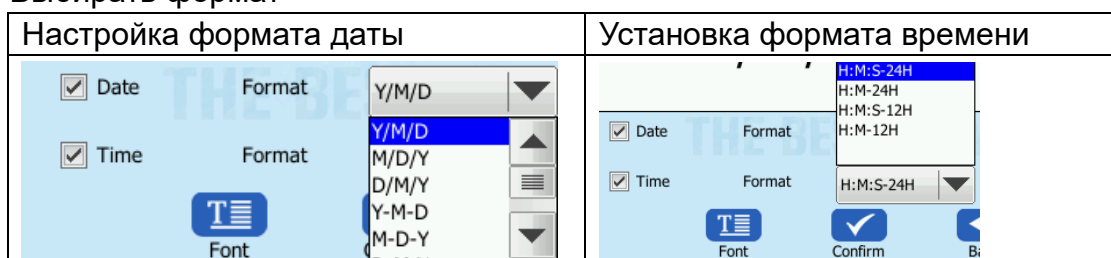


3. Нажать на  настроить стиль письма, форму иероглифа, размер слова, промежуток слова даты.

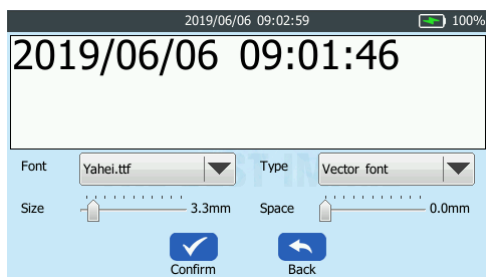


4. Підтвердити розмір слова і вміст, натиснути на  в нижній

часті, підтвердити формат.

Створення автоматичного збільшення послідовного номера:




1. Натиснути на , увійти в інтерфейс зміни формату номера (Number)

2. Налаштувати початковий номер, кінцевий номер, довжину кроку.



3. Налаштувати форму цифри автоматичного послідовного номера, см. налаштування стилю письма та форму ієрогліфа.

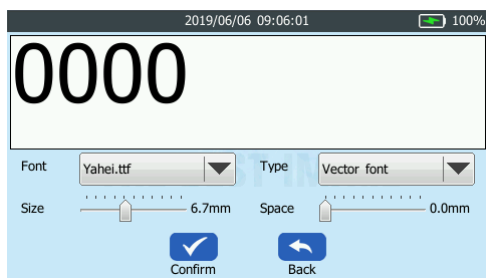


4. Підтвердити вміст автоматичного послідовного номера та



розмір цифри, натиснути на  в нижній частині, підтвердити формат.

Группова друку:

Через ADD збільшити групу файлів, через upanddown поміщати файли по порядку, потім. Першим буде надруковано верхній файл, далі послідовно.

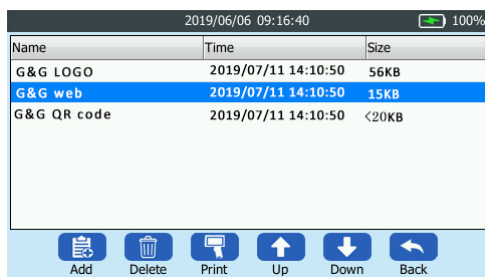

Інформація о принтере:

Інформація о принтере:




Модель оборудования

Порядковый номер оборудования

Версия встроенного программного обеспечения


Інформація о расходных материалах:

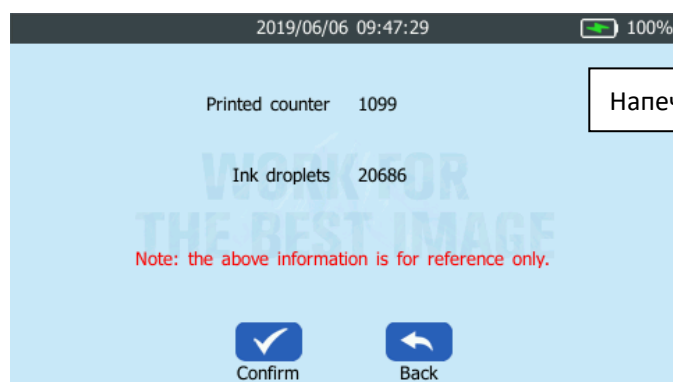

Напечатанное количество точек струйным картриджем

Інформація о батарее

Полной зарядке батареи требуется 3 ч.

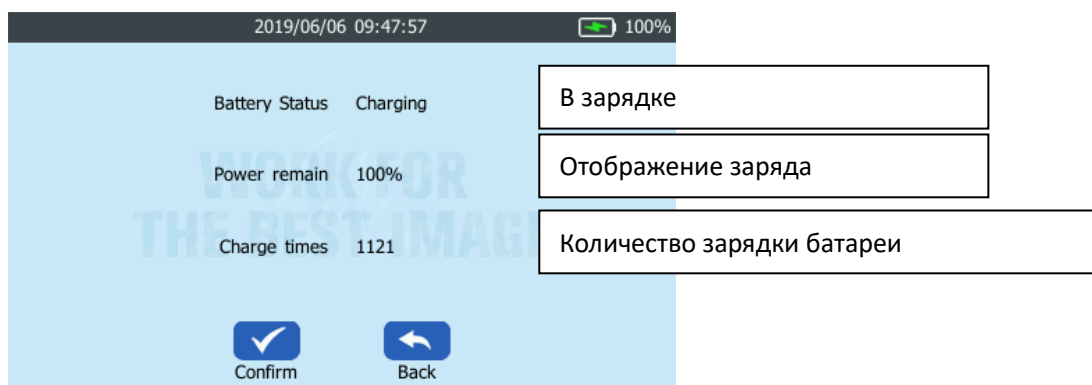

Расходный материал для печати:

Выбор печатающего цвета

Данный принтер осуществляет одноцветную печать, печатающий цвет зависит от цвета чернила струйного картриджа, в основном можно выбирать черный, голубой, пурпурный, желтый, зеленый, белый, невидимый цвета.

Расходный материал	Черный	Голубой	Пурпурный	Желтый	Зеленый	Белый	Невидимый	...
GA	●	●	●	●	●	○	○	
GB	●	●	●	●	●	●	●	

● Означает то, что поддерживает этот цвет; ○ означает то, что не поддерживает этого цвета.

Выбор чернил под определенный материал:

Расходные материалы GG делятся на 2 вида.

Расходный материал	Тип	Сфера применения
GA001	Чернила краски типа быстрой сушки	Бумажный материал, картонная коробка, древесные гидрофильные материалы
GB001	Сольвентные чернила типа быстрой сушки	Металл, пластик, силикагель, стекло, строительные материалы и другие негидрофильные материалы

Окончательный печатающий эффект зависит от гладкой степени поверхности материала.

Расходный материал, используемый данным принтером:

Модель продукції G&G	GG-HH1001A	GG-HH1001B	GG-HH1001B plus
			
GA-001BK	•	•	•
GA-001C	•	•	•
GA-001M	•	•	•
GA-001Y	•	•	•
GA-001GREEN	•	•	•
GB-001BK	○	•	•
GB-001C	○	•	•
GB-001M	○	•	•
GB-001Y	○	•	•
GB-001GREEN	○	•	•
GB-001White	○	•	•
GB-001Invisible	○	•	•


Виробничість друку:


TYPE	Висота цифри	Друкуюче вміст	Кількість символів
Мала цифра	4.2mm	0123456789	2006316 (300dpi) шт.
Більша цифра	12.7mm	0123456789	400821 (300dpi) шт.

Особые положения применения расходного материала

Расходный материал	Преимущество	Особые положения
GA001	Напечатанное содержание водостойко и терпит чистку, механическое воздействие	Нельзя на глянцевой бумаге
GB001	Терпит механическое и химическое воздействие	Чернила стойкие к растворителям, ацетону и т.д.

Замена картриджа:

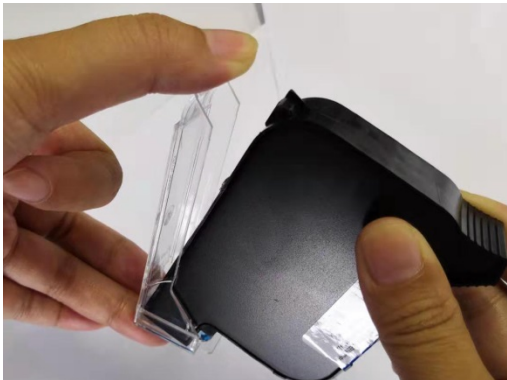Шаг 1: немного раскатать картридж	Шаг 2: открыть защитный кожух
	
Шаг 3: открыть секцию для картриджа	Шаг 4: печатающую головку картриджа направить к косой нижней стороне, сильно нажать на неё, после щелчка закончить давление на картридж

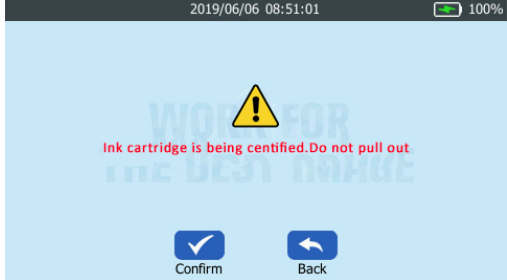	
Шаг 5: закрыть секцию для картриджа	Шаг 6 : принтер проверяет установку картриджа, нельзя доставать из секции
	

FAQ

Ввиду того, что в данном принтере используются чернила быстрой сушки, после завершения печати, необходимо быстро покрыть его защитным кожухом.



1. Если возник обрыв печатающей линии, то надо исполнить проверку сопла (nozzletest), о подробности см. проверку сопла ([nozzletest](#))

2. Если на вышеуказанных рисунках возникла белая линия, то надо исполнить очистку сопла (nozzle clean), о подробности см. очистку сопла ([nozzle clean](#)).

3. Если печать выглядит , нужно применить увлажнение сопла (nozzlewet), о подробности см. увлажнение сопла ([Nozzlewet](#)), после провести очистку сопла.


4. Якщо при виконанні вищеуказаних дій, по-прежнему не вирішена проблема, то потрібно протерти печатаючу голівку сухими паперовими серветками, далі провести очищення.

5. Якщо при виконанні вищеуказаних дій (1-4 кроку), по-прежнему не вирішена проблема, слід залишити сопло струйного картриджа в чистій воді з температурою 50 градусів на 3-5 год. Далі знову виконати очищення сопла (nozzle clean).

Коди помилок:

1. Inkboxnotinstalled (Не монтували струйний картридж)

Не встановлено струйний картридж, встановіть відповідний струйний картридж.

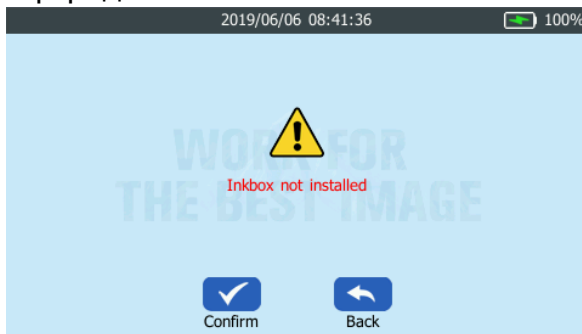

2. The inkbox error 06 (Помилка струйного картриджа 06)

Некоректно встановлено картридж, потрібно встановити правильно.

